

PELIGRO

En el caso de producirse un accidente y un siniestro, existe riesgo de muerte debido a una descarga eléctrica.


- No toque los componentes que presenten alta tensión.
- No corte ningún cable de alta tensión (aislamiento/revestimiento naranja).
- Desconecte la tensión.

	Batería de baja tensión (12 V)		Batería de alta tensión		Cable de alta tensión		Toma de enchufe para carga
	Punto de desconexión de alta tensión		Componentes de alta tensión		Punto de desconexión (enchufe)		Punto de desconexión de emergencia (solución de corte)

Desconecte la tensión.*


A Desbloqueo de la clavija de carga

Variante 1: Pulse la tecla de desbloqueo (A1) en la pantalla o accione el interruptor de parada de emergencia (A2).

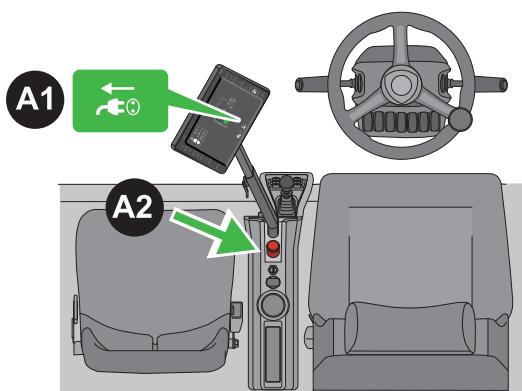


Retire el enchufe de carga (A3).

Variante 2. Abra el radiador de la parte trasera del vehículo (B1). Para el desbloqueo de emergencia, mueva la palanca (B2) que se encuentra detrás de la toma de enchufe hacia la izquierda.

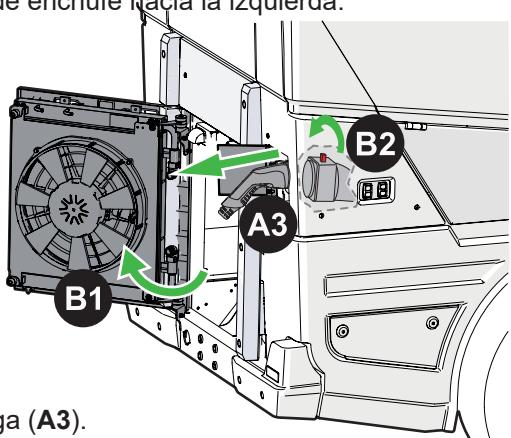


C Extraiga la llave de contacto

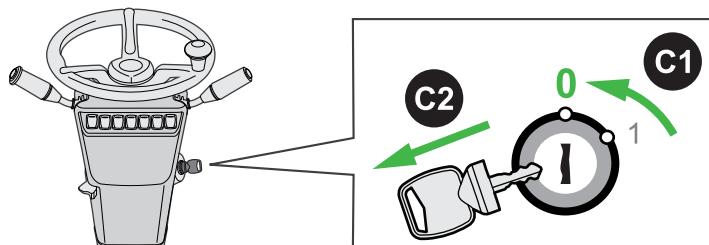


Desconecte la tensión apagando el «encendido» (C1). Extraiga la llave (C2) y guárdela en un lugar seguro.

D Desactivar el circuito de control de alta tensión

Variante 1: Abra el radiador situado en la parte trasera del vehículo (D1) y desconecte el cable (D2).

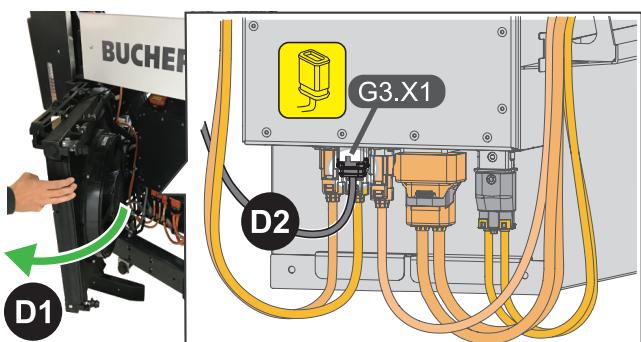



Variante 2: Solución de corte. Corte el lazo del cable (E3).

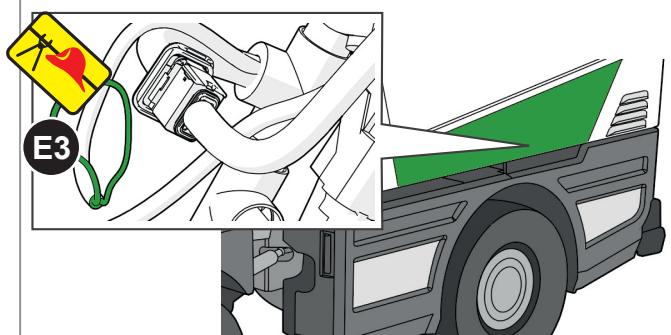

F Desactive el sistema de alta tensión siguiendo estos pasos

Abra el radiador de la parte trasera del vehículo (F1).

Extraiga la lengüeta del punto de desconexión de alta tensión naranja que se encuentra en el lado derecho (F2), tire hacia arriba del mango negro (F3) y extraiga el enchufe del punto de desconexión de alta tensión (F4). Repita el mismo procedimiento con el punto de desconexión de alta tensión del lado derecho.

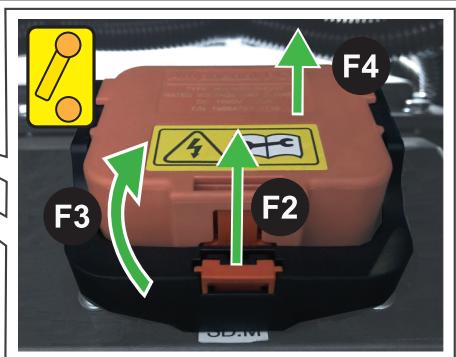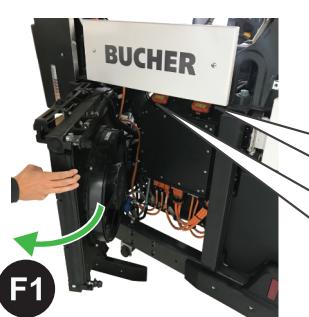

* Esta descripción está concebida únicamente para los servicios de rescate.

La desconexión de la tensión no está destinada a talleres ni a distribuidores.